


• RELÉ DIFERENCIAL DE FALLOS A TIERRA

• EARTH FAULT DIFFERENTIAL RELAY

D30

FANOX

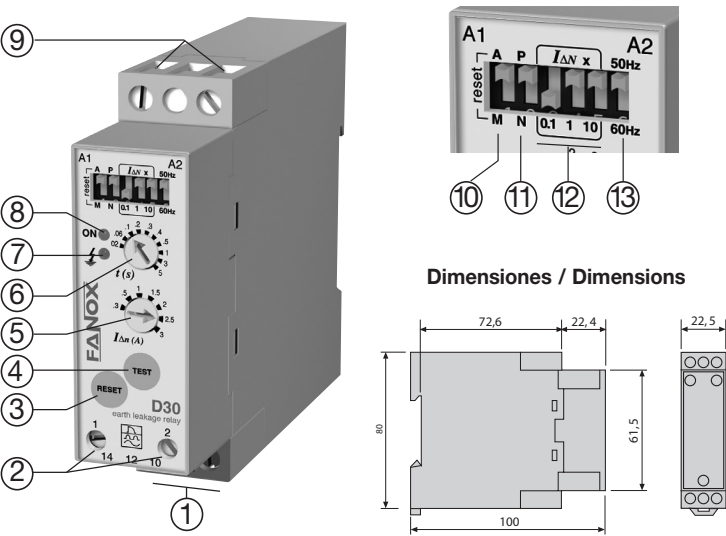

①	Contactos de salida	Output contacts
②	Bornas conexión transformador toroidal CT-1	Connection terminals for toroidal transformer CT-1
③	Botón de rearme	Reset push-button
④	Botón de prueba	Test push-button
⑤	Ajuste sensibilidad $I_{\Delta n}$	Sensitivity adjustment $I_{\Delta n}$
⑥	Ajuste del tiempo de retardo	Delay time adjustment
⑦	LED rojo	Red LED
⑧	LED verde	Green LED
⑨	Alimentación	Supply
⑩	Tipo de rearme	Reset type
⑪	Selección lógica de disparo	Logic trip selection
⑫	Factor multiplicador de sensibilidad	Sensitivity multiplier factor
⑬	Selección frecuencia de la red	Network frequency selection

- * El relé supervisa permanentemente el circuito toroidal-relé, si este se interrumpe el relé dispara y enciende de forma intermitente el LED rojo.
- ** El equipo dispone de doble circuito de medida lo que le confiere una seguridad redundante. Si uno de estos circuitos se avería el relé seguiría midiendo correctamente por el otro. Esta situación es detectada por la función auto-diagnostico de que dispone y señalizada mediante el parpadeo del LED verde ON. Cuando se de esta improbable situación es aconsejable sustituir el relé cuando sea posible.

- * The relay constantly supervises the toroidal circuit-relay. Should this become interrupted the relay trips and the red LED begins to flash.
- ** The unit is equipped with a double measuring circuit providing redundant safety. Should one of these circuits fail, the relay shall continue measuring correctly via the other one. This situation is detected by its self-diagnosis function and is signalled by means of the flashing green LED ON. Should this improbable situation occur it is advisable to replace the relay as soon as possible.

A INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD



SAFETY INSTRUCTIONS A

- Para evitar descargas eléctricas durante la instalación o manipulación del relé, asegúrese de que no hay tensión en la línea ni tensión auxiliar.
- Comprobar que la tensión nominal es la correcta.


- To prevent electric discharges during the installation or handling of the relay, ensure there is no voltage in the line and no auxiliary voltage.
- Check that the nominal voltage is correct.

B ESQUEMA DE CONEXIONES

CONNECTION DIAGRAM B

- Cableado: Los esquemas se representan con el relé sin tensión de alimentación conectada.
- Conectar el dispositivo de disparo (bobina de emisión, bobina de mínima, contactor, etc.) según el siguiente cuadro.



- Wiring: The schematics show the relay with supply voltage disconnected.
- Connect the trip device (shunt trip coil, undervoltage trip coil, contactor, etc.) according to the following table.

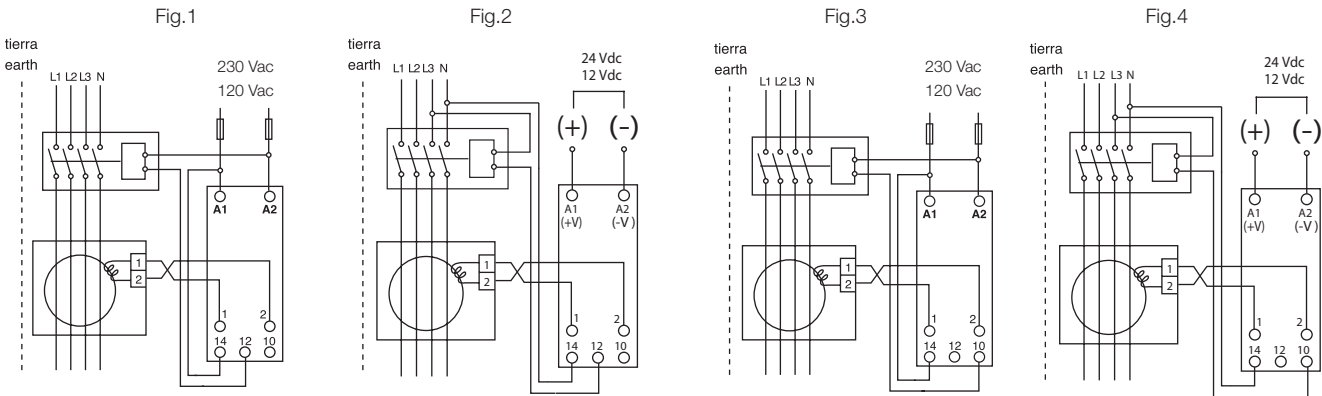

	C Bobina de mínima Contactor	C Bobina de emisión	Lógica de disparo	
Prioridad de seguridad	Fig. 3/4	Fig. 1/2	Posit. ☐ P	Safety priority
Prioridad de servicio	Fig. 1/2	Fig. 3/4	Negat. ☐ N	Service priority
	C Undervoltage trip coil Contactor	C Shunt trip coil	Logic trip	



C AJUSTES

1. Seleccionar el tipo de rearme: automático o manual. ⑩
Para realizar el rearme manual pulsar el RESET. Con rearme manual se puede realizar el rearme a distancia quitando la alimentación auxiliar durante 1 segundo.



1. Select the reset type: automatic or manual. ⑩ For manual reset press RESET. The manual resetting can be performed remotely removing the auxiliary supply for 1 second.

2. Seleccionar lógica de disparo positiva o negativa. ⑪



2. Select positive or negative trip logic. ⑪

3. Seleccionar la frecuencia de la red. ⑬



3. Select the network frequency. ⑬

4. Ajustar la sensibilidad $I_{\Delta n}$:

Seleccionar el factor multiplicador con los tres correspondientes conmutadores deslizantes, este factor se aplicará al valor que seleccionamos con el potenciómetro. ⑫

Ajustar la intensidad de disparo mediante el correspondiente potenciómetro teniendo en cuenta el factor seleccionado. ⑤



$$I_{\Delta n} = \text{factor} \times \text{potentiometer value}$$


4. Adjust sensitivity $I_{\Delta n}$:

Select the multiplier factor with the three corresponding dipswitches. This factor shall be applied to the value we select with the potentiometer. ⑫

Adjust the trip current by means of the corresponding potentiometer bearing in mind the selected factor. ⑤

5. Seleccionar el tiempo de retardo. ⑥

Si se ha seleccionado $I_{\Delta n} = 30\text{mA}$ el disparo siempre será instantáneo, independientemente de la temporización que hayamos seleccionado.



5. Select the delay time. ⑥

If $I_{\Delta n} = 30\text{mA}$ is selected the trip shall always be immediate, regardless of the time selected.


6. Cuando se conecte la instalación es obligatorio realizar un TEST con disparo. ④

6. When the installation is connected a TEST with trip must be performed. ④

D SEÑALIZACIÓN

- Encendido
- Intermitente
- Apagado

- LED's
- Normal, relé alimentado
 - Disparado, fuga a tierra
 - Autodiagnóstico, error (ver **)
 - Disparado, conexión con toroidal mal



- LED's
- Normal, relay ON
 - Tripped, earth fault
 - Self-checking error (see **)
 - Check transformer line

SIGNALS D

- ON
- flashing
- OFF

E TEST

1. TEST con disparo: al pulsar el boton TEST el equipo dispara y se enciende el LED rojo.
2. TEST sin disparo: si se pulsa el boton de RESET y manteniéndolo se pulsa el TEST el relé no disparará pero se encenderá el LED rojo, permaneciendo encendido mientras mantengamos pulsados los dos botones. Para finalizar el ensayo y evitar que el relé dispare dejar de pulsar primero el TEST y después el RESET.

1. TEST with trip: on pressing the TEST button the unit trips and the red LED lights up.
2. TEST without trip: If you press the RESET button and, whilst it is maintained, the TEST button is pressed, the relay will not trip but the red LED will light up, remaining light whilst both buttons are pressed. To end the TEST and prevent the relay from tripping, release the TEST push-button first and then the RESET push-button.

TEST E

F CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Sensibilidad	Regulable de 0,03 A a 30 A				
Retardo a la desconexión	Regulable de 0,02 s a 5 s (10 valores). Disparo instantáneo si $I_{\Delta n} = 30\text{ mA}$				
Tensión auxiliar	24-230 Vca/cc $\pm 20\%$ - 50/60 Hz				
Frecuencia de la corriente a controlar	50/60 Hz				
Transformador toroidal	CT-1				
Rearme seleccionable	Automático, manual y remoto (en posición manual desconectar la tensión auxiliar durante 1 s)				
Señalización	2 LED's: ON +				
Modo relé salida. Lógica disparo	Seleccionable normalmente no energizado (N) / energizado (P)				
Máx. longitud de cable entre relé y transformador	Sección cable mm²	0,22	0,75	1	1,5
	Longitud máxima m	15	55	75	110
Contactos de salida	1 conmutado NA-NC				
Poder de corte	I_{tr} : 5A; AC15 - 250V - 2A; DC13 - 30V - 2A				
Terminales: sección máxima	2,5 mm²				
Consumo	7 VA (120-230 Vca)				
Grado de protección / peso	IP-20 / 0,2 kg				
Temperatura de funcionamiento	-10°C +60°C				
Normas	EN 60947-2-B, EN 50263, EN 61543 (A11), IEC 60255-5, VDE 0664				

TECHNICAL CHARACTERISTICS F

Sensitivity	Adjustable from 0,03 A to 30 A				
Trip time delay	Adjustable from 0,02 s to 5 s (10 values). Instant trip if $I_{\Delta n} = 30\text{ mA}$				
Aux. voltage supply	230 Vac/dc $\pm 20\%$ - 50/60 Hz				
Frequency	50/60 Hz				
Toroidal transformer	CT-1				
Reset mode	Automatic, manual and remote (in manual mode disconnect the aux. supply during 1s)				
Signalling LED's	2 LED's: ON +				
Output contacts mode. Trip logic	Selectable: normally de-energized (N) / or energized (P)				
Max. cable length between relay and transformer	Cable section mm²	0,22	0,75	1	1,5
	Max. lenght m	15	55	75	110
Output contacts	1 change over NO-NC				
Switching power	I_{tr} : 5A; AC15 - 250V - 2A; DC13 - 30V - 2A				
Maximum terminal section	2,5 mm²				
Consumption	7 VA (120-230 Vac)				
Protection degree / weight	IP-20 / 0,2 kg				
Storage / operation temperature	-10°C +60°C				
Standards	EN 60947-2-B, EN 50263, EN 61543 (A11), IEC 60255-5, VDE 0664				

FANOX

Tel.: (+34) 94 471 14 09
www.fanox.com fanox@fanox.com

Fanox Electronic, S.L. se acoge a la disposición adicional primera del Real Decreto 11/97 en el que se establece que el usuario final del envase debe entregarlo al final de su vida útil, segregando correctamente los materiales que lo componen, a una empresa de reciclaje, de recuperación o de tasación de residuos.

Fanox Electronic, S.L. adheres itself to the 1st additional disposal of the Spanish 11/97 Standard in which it is said that the final user of the containers should give them, properly segregated by materials, to an authorized recovery, recycler or valuer company.

FANOX se reserva el derecho de efectuar cualquier modificación de las características señaladas en este documento sin necesidad de previo aviso.

Fanox reserves the right to modify technical specification of products contained within this document without previous notice.